

¿Dónde colocar el culatin en la cuerda de nuestro arco?

Juanjo Hernández

Con los nombres de punto de enfleche, punto, punto de encoque, y otros términos se conoce al lugar en el que se sitúa el culatin de la flecha en la cuerda del arco, en inglés recibe el nombre de Nocking Point, y es así como lo podremos encontrar en cualquier texto en ese idioma.




Dónde situar este punto, a qué altura del serving de la cuerda, sobre hilado central de la cuerda, debemos situarlo será lo que nos ocupe en las siguientes líneas.

El punto será marcado, generalmente, por una anilla de cobre forrada en su interior de goma y con una abertura.


Esta apertura permite que al ser presionada con unos alicates especiales se cierre sobre la cuerda evitando su movimiento para, de esta forma tener el punto de

referencia de inserción de culatin en la cuerda, siempre a la misma altura y en el mismo lugar. A esta forma de nock stop se le denomina como del tipo “grapa”.

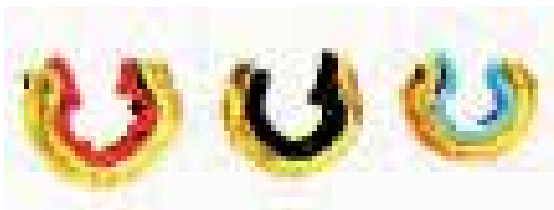


Esta pieza que recibe el nombre de nock stop, aunque en España le llamamos nock, esto es, con el mismo nombre que en inglés se denomina a culatin de la flecha.


Para la determinación inicial de la colocación de este punto, nos será de gran ayuda, por no decir imprescindible, el auxilio de un útil consistente generalmente en una regla en forma de “T”, que se denomina regla fistmele, está regla está provista de una serie de marcas que indican, en la mayoría de los fabricantes, la distancia en pulgadas con secciones de cuartos de pulgada. Tanto en el brazo largo y horizontal, como en el exterior del brazo corto a la altura de la intersección.

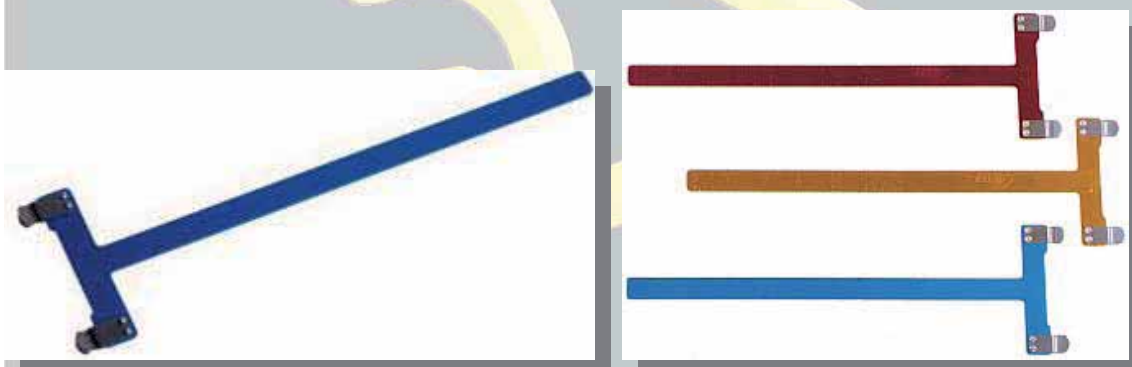

A esta altura de la colocación de nock stop y con los útiles necesarios a mano nos dispondremos a situar el punto de enfleche. Con el arco montado, caso de no ser compuesto, colocaremos la regla con las dos presillas del lado corto de la “T” en la cuerda de tal forma que el lado largo coincida con en altura y superposición con el reposaflechas.

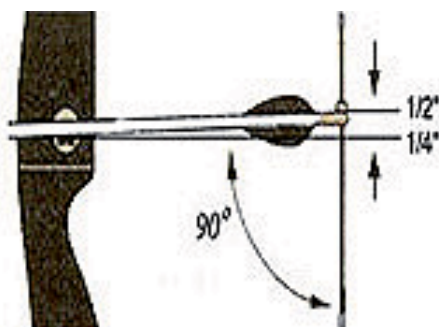

1/2" para arcos en los que realicemos la suelta de la flecha con dedos.
1/4" para arcos en los que realicemos la suelta de la flecha con disparador

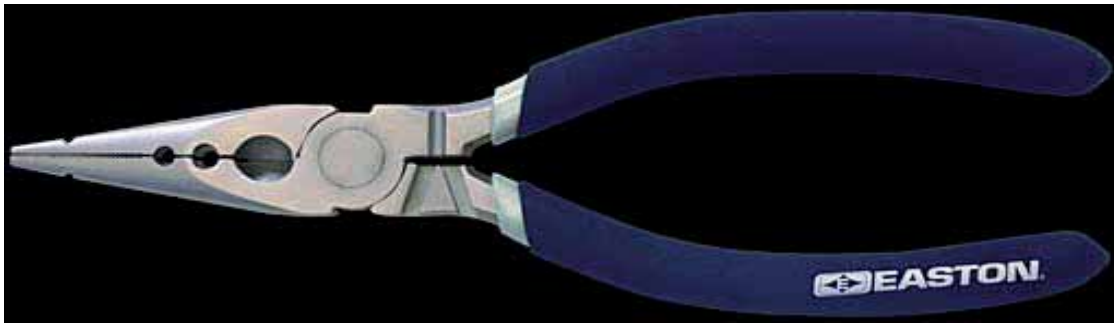

Alicates para nock stop

En un principio y sin perjuicio de posteriores ajustes, colocaremos el nock stop a media pulgada por encima de la perpendicular a la cuerda que marca la regla fistmele. Si realizamos una suelta con dedos colocaremos la marca a media pulgada de altura y si por el contrario si realizamos la suelta con disparador colocaremos la marca a un cuarto de pulgada de altura.

Para un ajuste más fino de esta posición, colocaremos el nock stop sobre el serving sin apretar demasiado con los alicates, al ser el serving un sobrehilado de protección alrededor de la cuerda nos proporcionará a modo de muescas por las que subir o bajar el nock stop con tan solo girar éste. Posteriormente y tras estar seguros de la posición, con los alicates presionaremos más fuerte sobre la arandela para fijar su posición.

Sobre los ajustes de la altura del nocking point podéis consultar el artículo correspondiente.

Juanjo Hernández