

# SITUAR LA FLECHA EN LA CUERDA DE FORMA CORRECTA

Luis García Huélamo

Cuando ya tenemos montado nuestro arco de iniciación por primera vez y hemos seguido los pasos correctos para el montaje del mismo, (podéis ver un artículo de Juanjo Hernández en esta misma sección sobre cómo montar el arco), el siguiente paso que tenemos que hacer es la determinación del lugar exacto de la cuerda en la que colocaremos la flecha.




Una vez asegurados de que los terminales de la cuerda o gazas, están correctamente situados en su alojamiento en los rebajes de cada pala (tip), utilizaremos una regla fistmele para saber el sitio en el que debemos colocar el punto de enfleche o punto en el que tenemos que colocar el culatin de la flecha, para que sea siempre en la misma posición.



Nos aseguraremos de que el reposaflechas, generalmente uno adhesivo, se encuentra colocado en su lugar, coincidiendo el orificio del que está provisto con el orificio de la ventana del arco

Aún siendo muchos los tipos de nock stop que podemos utilizar, ya sean de hilo, de metal, de plástico, etc. los que mejor pueden servirnos es utilizar los del tipo móvil, los del tipo grapa son ideales y los más utilizados.

Los nock stop móviles son unos anillos generalmente de latón, abiertos por un corte y forrados por dentro con goma.

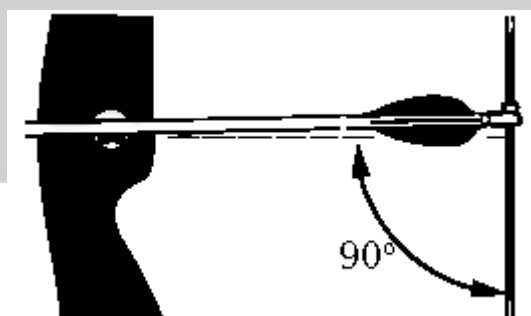

Dependiendo del tipo de arco que tenemos, pondremos el nock stop móvil a una altura determinada para comenzar a tirar, siendo este punto uno provisional que marquemos en la cuerda, ya que después habrá que cambiar un poco esa posición o no, dependerá de nuestro arco y de nuestra técnica de

tiro, aunque debe ser un monitor o un arquero que tenga experiencia, quien nos aconsejen modificar la posición del punto de enfleche.

La regla fitsmele una pieza de aluminio o de plástico, en forma de "T" que lleva unas marcas que casi siempre están en pulgadas, aunque podemos encontrar en las tiendas reglas que tienen marcas en pulgadas y en centímetros, será de la que nos valdremos para ayudarnos en esta operación.

Pondremos la regla fitsmele en la cuerda. Como veis tiene un par de enganches para que su colocación en la cuerda sea más fácil, y colocaremos su extremo más largo sobre la uña del reposaflechas, para conseguir la visualización de la perpendicular a la cuerda desde la posición del reposaflechas.

Desde ese punto podemos, con ayuda de las marcas en la regla colocar la posición en la que acoplaremos el nock stop. Sí estamos interesados en instalar uno de metal lo haremos situándolo en la cuerda y apretando con la ayuda de unos alicates especiales hasta su sujeción.



Para un arco de iniciación como el nuestro, colocaremos esta anilla a aproximadamente a un centímetro de la perpendicular, esto situará el centro del culatin insertado en la cuerda a entre 6 y 8 milímetros de esa vertical.

Luis García Huélamo